

Titolo del documento Smontare, montare il rivestimento anteriore del pianale (sinistro)

N. del documento ar6820p2050lw

Tipo 205


Tipo 253

Illustrazione riferita al tipo 205.###1#

1 Rivestimento del pianale


2 Modanatura di accesso

3 Pedale dell'acceleratore

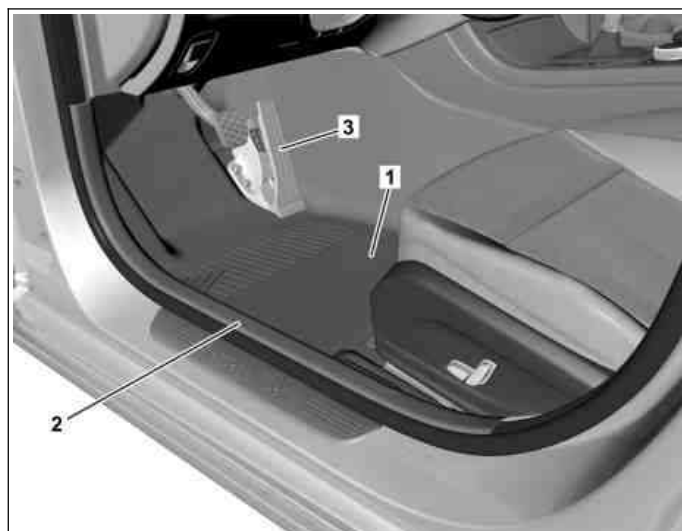

P68.20-4746-11

		Smontare, montare		
1		Spostare il piantone dello sterzo all'indietro e completamente verso l'alto	Tipo 205.### 1# , 253.### 1#	
2		Rilasciare il sedile anteriore e ribaltare all'indietro	Tipo 205.0/1/2/3, 253 Tipo 205.4 Non staccare i connettori a spina elettrici.	AR91.10-P-1000LW AR91.10-P-1000LWR
3		Disinserire l'accensione e conservare la chiave trasmettente fuori della portata del trasmettitore (almeno 2 m)	Tipo 205.### 1# , 253.### 1#	
4		Smontare la copertura sotto il cruscotto	Tipo 205.### 1# , 253.### 1# Tipo 205.### 2# , 253.### 2#	AR68.10-P-1500LW AR68.10-P-1520LW
5		Smontare l'acceleratore (3)	Tipo 205.### 1# , 253.### 1#	AR30.12-P-1321LF
6		Smontare la modanatura di accesso (2)	Tipo 205.0/1/2, 253 Tipo 205.3/4	AR68.30-P-4100LW AR68.30-P-4100CLW
7		Smontare il rivestimento del pianale (1) dall'avanti all'indietro	Nella zona della consolle centrale utilizzare il cuneo di montaggio . Montaggio: Posizionare il rivestimento del pianale (1) sotto la consolle centrale. cuneo di montaggio	*110589035900
8		Montaggio in successione inversa		

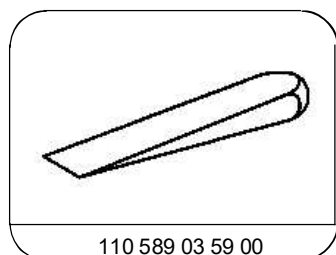

110 589 03 59 00

cuneo di montaggio