

Funktion	Sich.Nr.
Airbag / Rückhalte - System	112, 115, 119
Allrad, AMG	60, 105, 134, 139, 149
Anhängervorrichtung	202, 208, 209, 210, 211
Aussenbeleuchtung	158, 165, 169
Automatik-Getriebe	43, 45, 49, 51, 57
Bedienfeld / Schaltfeld	143, 144
CBC / SAM	21, 40, 42, 68, 106, 158, 165
Dachbedieneinheit	140
Dämpfer-Verstellung	114
Diagnose	27, 110
Distronic / FCW	47, 70, 107, 169
Einbruch-und Diebstahlwarnanlage	129
Einsatzfahrzeuge	205, 207
ESP, Feststellbremse	23, 24, 72, 78
ETC/DSRC Kartenleser Japan	166
Fahrschule	65
Fanfare	42
Heckdeckelfernöffnung/-schließung	203
Heizbare Heckscheibe	121
Hybrid	30, 31, 46, 50, 53, 57, 61, 63, 66, 76, 78, 102, 130, 151, 153, 155
Klimatisierung / Heizung	52, 53, 103, 143, 166
Kombiinstrument	111, 152
Kraftstoffpumpe	159
Lichtdreheschalter / Lichtmodul	142
Motor - Diesel	29, 57, 67, 105, 135
Motor - Elektronik	26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 54, 55, 56, 41, 69, 71
Multi-Media Box, Navigation	109, 144, 145, 146, 148, 152, 162, 168, 169, 170
Telefonsystem, Multifunktionslenkrad	
Netzsteckdose / USB	123, 125
Notrufsystem	108
Parktronicssystem	171
Radiosystem	104, 131, 152
Reifenruckkontrolle	167
Scheibenwischer hinten	106
Scheibenwischer vorne, Regen-sensor	42, 44, 169
Scheinwerfer	21, 22, 40, 48, 64
Schiebe-Hebe-Dach	113
Sitz Fahrer	116, 136, 138
Sitz Beifahrer	116, 136, 138
Sonderfahrzeuge	201
Starter	73, 74(Diode), 75
Steckdose Laderaum	126
12V od. 115/230V Steckdose	117
Mittelkons.	
TAXI	201, 205
Türfunktionen Fensterheber	154, 156, 161, 163
Warmblinlanlage / ECO	158, 165, 169
Zigarrenanzünder / Steckdose vorne	170, 124
Zündschloss,	
Lenkungsverriegelung	132, 160
Zentralverriegelung	106, 167, 203

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung gegebenenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z.B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Function	Fuse No.
4-Wheel drive, AMG	60, 105, 134, 139, 149
Automatic transmission	43, 45, 49, 51, 57
A/C system / heater	52, 53, 103, 143, 166
Airbag / Restraint System	112, 115, 119
Anti-theft alarm system	129
CBC / SAM	21, 40, 42, 68, 106, 158, 165
Central locking	106, 167, 203
Central console or 115/230V socket	117
Cigar lighter /socket front	170, 124
Control panel	143, 144
Damper adjustment	114
Diagnosis	27, 110
Distronic / FCW	47, 70, 107, 169
Diesel engine	29, 57, 67, 105, 135
Driving School	65
Door funktions	154, 156, 161, 163
Electronic ignition loc, Steering Colum lock	132, 160
Emergency call system	108
emergency vehicles	205, 207
Engine control unit	26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 54, 55, 56, 41, 69, 71
ESP, parkig brake	23, 24, 72, 78
ETC/DSRC Card Reader Japan	166
Exterior lighting	158, 165, 169
Fanfare horn	42
Fuel pump	159
Hazard warning flashers / ECO	158, 165, 169
Headlights	21, 22, 40, 48, 64
Heated rear windows	121
Hybrid	30, 31, 46, 50, 53, 57, 61, 63, 66, 76, 78, 102, 130, 151, 153, 155
Instrument Cluster	111, 152
Multi-Media Box, Telephone system, Navigation, Multi-funktion steering wheel	109, 144, 145, 146, 148, 152, 162, 168, 169, 170
Overhead control panel	140
Parktronicssystem	171
Power socket / USB	123, 125
Radio system	104, 131, 152
Remotetrunk opening/closing	203
Rotary light switch	142
Seat driver	116, 136, 138
Seat passenger	116, 136, 138
Socket, load compart., special vehicles	126
special vehicles	201
Starter	73, 74(Diode), 75
Taxi	201, 205
Tilting / Sliding roof	113
Tire pressure monitoring system	167
Trailer Hitch	202, 208, 209, 210, 211
Windshield wipers front, Rain-sensor	42, 44, 169
Wipers rear	106

Fuses for consumers or systems which are electronically protected can not be replaced. If necessary, have the cause of the fault determined and remedied by an authorized Mercedes-Benz Center.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Désignation	N° fusible
Airbag / système de retenue	112, 115, 119
Alarme antivol et antieffraction	129
Allume cigare / prise, avant	170, 124
Auto-école	65
Avertisseur fanfare	42
Boîte de vitesses automatique	43, 45, 49, 51, 57
CBC / SAM	21, 40, 42, 68, 106, 158, 165
Chauffage de la lunette arrière	121
Climatiseur / chauffage	52, 53, 103, 143, 166
Coffre, ouverture/fermeture à distance	203
Combiné d'instruments	111, 152
Commutateur rotatif d'éclairage	142
Contacteur d'allumage électronique	132, 160
Démarrreur	73, 74(Diode), 75
Diagnostic	27, 110
Dispositif d'attelage	202, 208, 209, 210, 211
Distronic / FCW	47, 70, 107, 169
Eclairage extérieur	158, 165, 169
Electronique du diesel	29, 57, 67, 105, 135
ESP, frein de stationnement	23, 24, 72, 78
Essuie-glace arrière	106
Essuie-glace avant	42, 44, 169
ETC/DSRC lecteur de carte le Japon	166
Feux de détresse / ECO	158, 165, 169
Fiche d'alimentation / USB	123, 125
Fonctions de la porte	154, 156, 161, 163
Hybride	30, 31, 46, 50, 53, 57, 61, 63, 66, 76, 78, 102, 130, 151, 153, 155
Multi-Media Box, Navigation	109, 144, 145, 146, 148, 152, 162, 168, 169, 170
Téléphone, Volant multifonction	
Panneau de commande	143, 144
Phares	21, 22, 40, 48, 64
Pompe à carburant	159
Pression de pneus, contrôle	167
Prise console centrale 12V ou 115/230V	117
Prise, compartiment de chargement	126
réglage amortisseur	114
Siège du passager	116, 136, 138
Siège du chauffeur	116, 136, 138
Spécial	201
système d'appel au secours	108
Système PARKTRONIC	171
Systèmes radio	104, 131, 152
Taxi	201, 205
Toit ouvrant relevable	113
Tout-terrain, AMG	60, 105, 134, 139, 149
Unité de commande au toit	140
Unité de contrôle du moteur	26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 54, 55, 56, 41, 69, 71
Véhicules de secours	205, 207
Verrouillage centrisé	106, 167, 203

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Si nécessaire, faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.



Stand 2020-05-07 A 177 584 24 00 . 006

**Achtung: Überlastungsgefahr!**  
Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen. Nur Sicherungen mit Zusatz „S“ oder „E“ nach MBN10153-2 verwenden.


**Caution: Risk of overloading!**  
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz, and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise an overload in the system could cause a fire in the vehicle. Use only fuses with additional "S" or "E" according MBN10153-2.

**Attention: risque de surcharge!**  
Utilisez uniquement les fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie. Utilisez seulement les fusibles avec l'additif "S" ou "E" d'après MBN10153-2.

**Achtung!** Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!  
**Caution!** Close the fuse covers carefully.  
**Attention!** Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

# Sicherungsaufteilung Fuse Allocation Dotation des fusibles

**!** Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.  
Further information about replacing fuses can be found in the vehicle Operators Manual.  
Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation de véhicule.

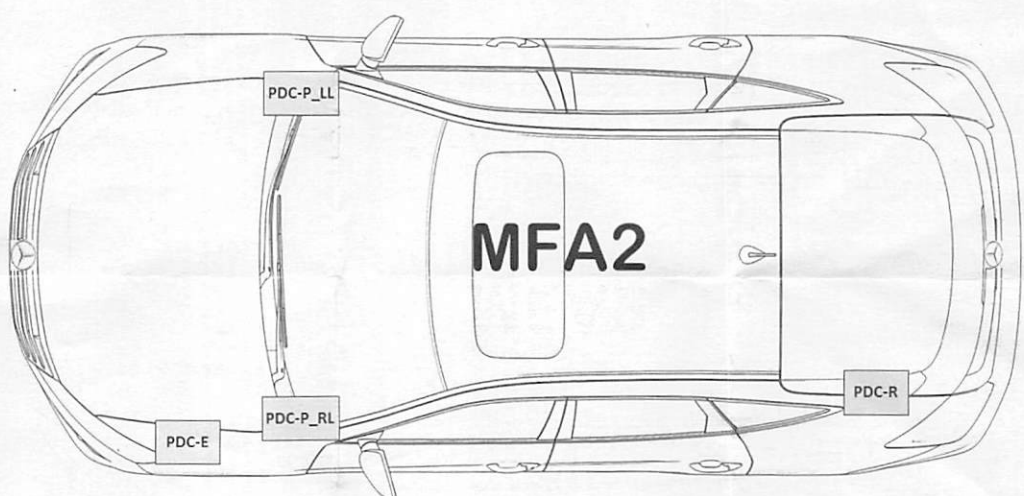

### Sicherungswerte - Fuse rating - Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour /Color	Couleur
2	grau	grey	gris
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

**PDC** Sicherung - Fuse - Fusible  
**E** Motorraum - Engine Room - Compartment Moteur  
**P** Beifahrer Fußraum - Passenger footwell - pieds du passager  
**R** Kofferraum - Trunk - Tronc  
**LL** links - left - gauche  
**RL** rechts - right - droit

