

Achtung: Brandgefahr!
Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampere-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Caution: Risk of fire!
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

Attention: Risque d'incendie!

Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.

I

Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.


- * Bei ML-Klasse Rechtslenker seitlich im Cockpit auf der linken Seite.
- * ML-Class RHD models in the cockpit, on the left side.
- * Pour les versions avec direction à droite de la Classe ML : sur le côté gauche du poste de conduite.

A: Sicherung · Fuse · Fusible 100 - 125

Im Motorraum rechts, im Gerätekasten

In the engine compartment, on the right side

Dans le compartiment moteur, à droite

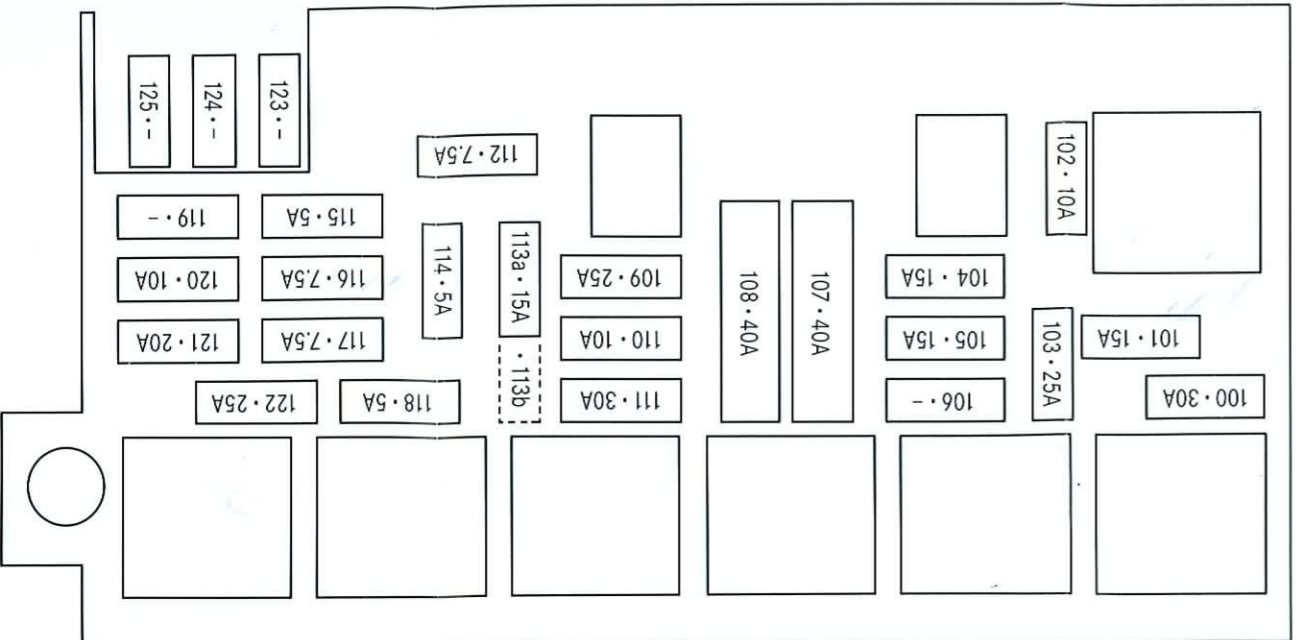


Achtung!
Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!
Close the fuse covers carefully.

Attention!
Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

Stand: 2006-05-05 · A 164 004 99 99

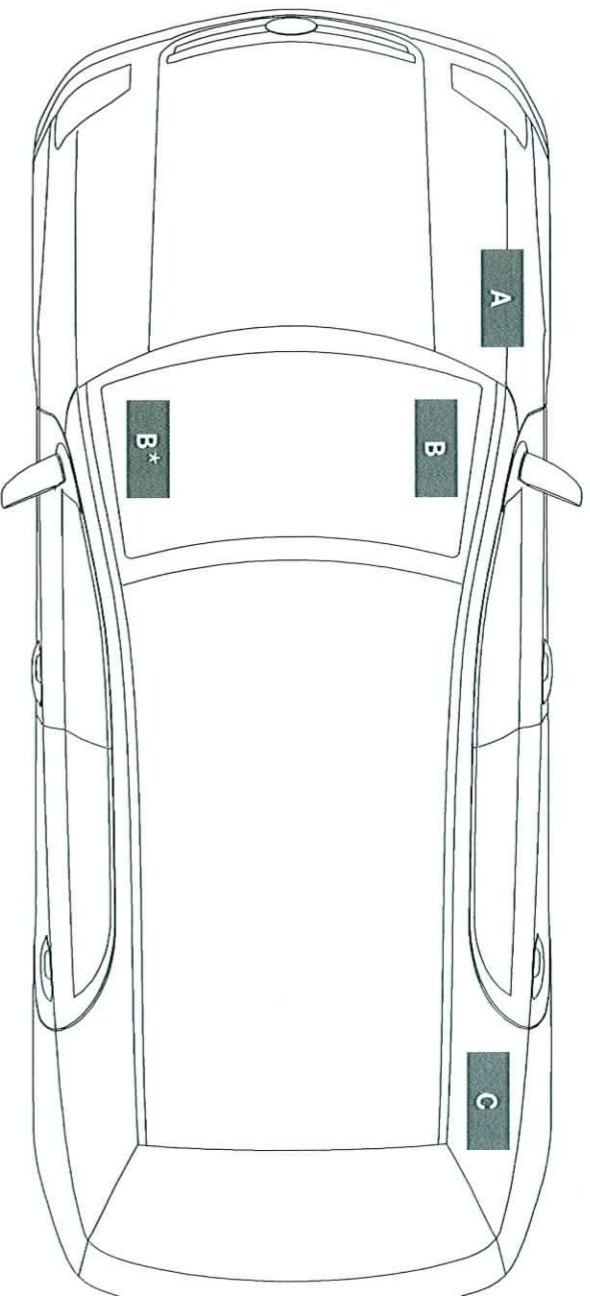

Sicherungsaufteilung | Fuse Allocation

Dotation des fusibles




Mercedes-Benz

B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 18

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite

In the cockpit, on the right side

Sur le côté droit du poste de conduite

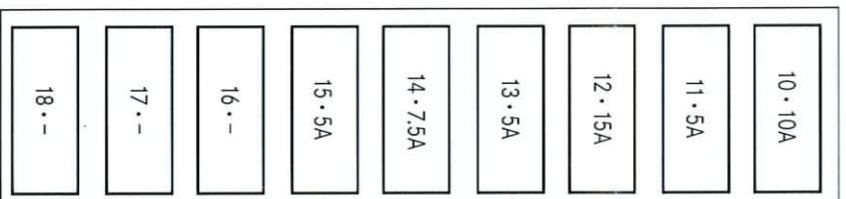


C: Sicherung · Fuse · Fusible 20 - 72

Im Gepäckraum rechts, hinter Seitenverkleidung

In the trunk, on the right side

Dans le compartiment de chargement, à droite

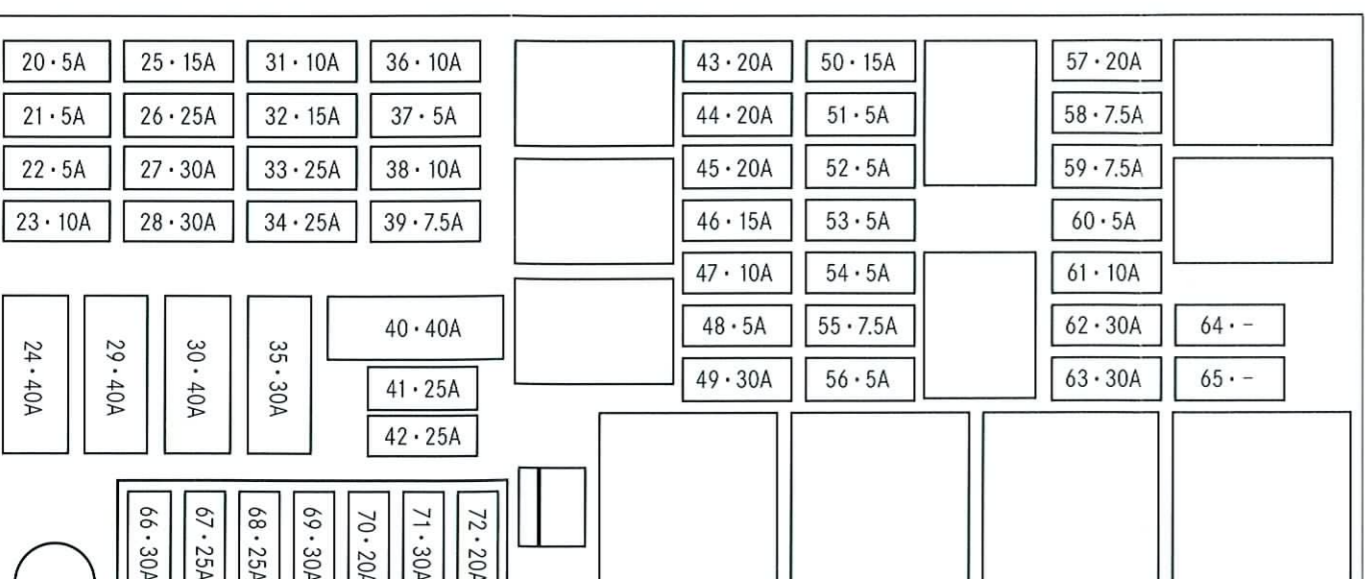

Sicherungswerte · Fuse rating · Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	tan	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	natur	natural	nature
30	grün	green	vert
40	orange	orange	orange
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

Funktion	Sicherung
Airbagsteuerung	61
AIRMATIC / Niveauregulierung	32, 53, 108
Anhängerbremse (USA)	71
Anhängervorrichtung	70, 72
Antennenmodul	20
Automatisches Getriebe	111, 116
CD Wechsler	14
CrashAktivkopfsitze	59
Dachbedieneinheit	41
Diagnosedose	58
Differentialsperre HA	48, 52, 69
DISTRONIC	117
EDW Fanfare	110
ESP	109, 115
Fanfare	113
Fond Entertainment	23
Gebälse 2. Sitzreihe	10
Gebälse Heckklimaanlage	67
Gurtstraffer	24, 29, 52
Handschuhkastenleuchte	60
Heckklappe Fernschließung	40
Heizbare Heckscheibe	49
Instrumentenanzeige	11, 55
KEYLESS GO	33
Kindersitzerkennung	61
Klimatisierungsautomatik	12
Kompassmodul	15
Kraftstoffpumpe	57
Kraftstoffpumpensteuergerät	30, 53
Lenkradheizung	31
Lenksäulenmodul	13
Leuchtwertenregulierung	54, 112
Lichtdreheschalter	55
LINGUATRONIC	20
Mobilfunktelefon	23
Motor Sekundärluftpumpe	107
Motorsteuerung	51, 102, 114, 118, 120
Motorversorgung	101, 103, 104, 105
Multikontursitz	66
Panorama Schiebedach	42
PARKTRONIC	22
Radiosysteme	25
Reifendruckkontrolle	39
Rückfahrkamera	37
Sat-Radio	39
Schalterbedientfeld Fond	21
Schalterbedientfeld vorn	13
Scheibenwischer hinten	50
Scheibenwischer vorn	60, 100
Sitzheizung Fond	68
Sitzverstellung elektr. Beifahrer	27, 62
Sitzverstellung elektr. Fahrer	28, 63
Soundverstärker	35
Standheizung	22, 121
Starter	122, 105
Steckdose Beifahrer	44
Steckdose Laderaum	45
Steckdosen 2. Sitzreihe	45
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60
Türsteuerung Beifahrer	26
Türsteuerung Fahrer	34
TV-Tuner / Radiosystem Japan	38
Umklapptable 3. Sitzreihe	30
Zigarrenanzünder/Steckdose vorn	46
Zündschloß	14
—	106
—	119
—	123
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung gegebenenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Function	Fuse
A/C Module	12
Airbag	61
AIRMATIC / Control unit height adjustment	32, 53, 108
Antenna	20
ATA Horn	110
Auto. Transmission	111, 116
Backup camera	37
Blower, Rear passenger compartment, 2nd row	10
CA Head Restraints	59
CD Changer	14
Cellphone	23
Child Seat Recognition	61
Cigar lighter	46
Compass Module	15
Diagnostics Outlet	58
DISTRONIC	117
Door CU, Driver	34
Door CU, Passenger	26
Elec. Seat Adjustment, Driver	28, 63
Elec. Seat Adjustment, Passenger	27, 62
Emergency Tensioning Retractor	24, 29, 52
Engine CU	51, 102, 114, 118, 120
ESP	109, 115
Folding 3rd Seat Line	30
Fuel Pump	57
Fuel Pump CU	30, 53
Glove Box Light	60
Headlamp Range Adjustment	54, 112
Heated Seat Rear	68
Horn	113
Ignition Lock	14
Instrument cluster	11, 55
KEYLESS GO	33
Light Control Switch	55
LINGUATRONIC	20
Multi-contour Seat	66
Panorama Sunroof	42
PARKTRONIC	22
Power Outlet 2nd Seat Line	45
Power Outlet Fr. Passenger	44
Power Outlet Trunk	45
Radio systems	25
Rear Control Panel	21
Rear Seat Entertainment	23
Rear Window Defroster	49
Remote tailgate closing	40
Residual Engine-Heat Utilization	22, 121
Roof Unit	41
RR Diff. Lock	48, 52, 69
RR Fan	67
RR Wiper	50
Sat Radio	39
Secondary Air Pump	107
Sound Amplifier	35
Starter	122, 105
Steering Column Module	13
Steering Wheel Heater	31
Supply Eng.	101, 103, 104, 105
Switch panel	13
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60
Tire Pressure Control	39
Trailer Brake (US)	71
Trailer hitching	70, 72
TV-Tuner / Radio system Japan	38
Wipers, front	60, 100
—	106
—	119
—	123
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. If necessary, have the cause of the fault determined and remedied by an authorized Mercedes-Benz Center.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Fonction	Fusible
3e rangée de sièges pilants	30
Airbag	61
AIRMATIC / Suspension active	32, 53, 108
Alimentation Mot.	101, 103, 104,
Allume-cigare	46
Amplificateur audio	35
Appui-tête activé par une collision	59
Autoradio	25
Avertisseur sonore	113
Avertisseur sonore EDW (borne 30)	110
Blocage de différentiel, essieu arrière	48, 52, 69
Boîte de vitesses automatique	111, 116
Calculateur de porte, côté conducteur	34
Calculateur de porte, côté passager avant	26
Calculateur moteur	51, 102, 114, 1
Caméra vision arrière	37
Changeur de CD	14
Chauffage additionnel	22, 121
Chauffage de lunette arrière	49
Chauffage des sièges arrière	68
Chauffage du volant	31
Climatiseur automatique	12
Combiné d'instruments	11, 55
Commuteur d'éclairage	55
Contacteur d'allumage	14
Contrôle de la pression des pneus	39
Correcteur de site des projecteurs	54, 112
Démarreur	122, 105
Détection de siège-enfant	61
DISTRONIC	117
Eclairage de la boîte à gants	60
ESP	109, 115
Essuie-glace arrière	50
Essuie-glace avant	60, 100
Fermeture à distance du hayon	40
Frein de remorque (USA)	71
KEYLESS-GO	33
LINGUATRONIC	20
Module d'antenne	20
Module de la boussole	15
Module de la jupe de direction	13
Panneau de commande arrière	21
PARKTRONIC	22
Pompe à air secondaire	107
Pompe à carburant	57
Pompe à carburant, calculateur	30, 53
Prise de diagnostic	58
Prise, compartiment de chargement	44
Prise, côté passager avant	45
Prises, 2e rangée de sièges	45
Radio par satellite	39
Rangée de contacteurs	13
Réglage électrique du siège, conducteur	28, 63
Réglage électrique du siège, passager avant	27, 62
Remorque	70, 72
Rétracteur de ceinture avant	24, 29, 52
Siège multicontour	66
Soufflante 2e rangée de sièges	10
Système climatiseur arrière	67
TELEAID / VICS (Japan)	23
Téléphone mobile	36, 60
Toit ouvrant extérieur	23
Tuner TV / Radio (Japan)	42
Unité de commande au plafonnier	38
—	41
—	106
—	119
—	123
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électriquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Si nécessaire, faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.