



A: Sicherung · Fuse · Fusible 201 - 241

Im Motorraum rechts, im Gerätekasten
 In the engine compartment, on the right side
 Dans le compartiment moteur, à droite

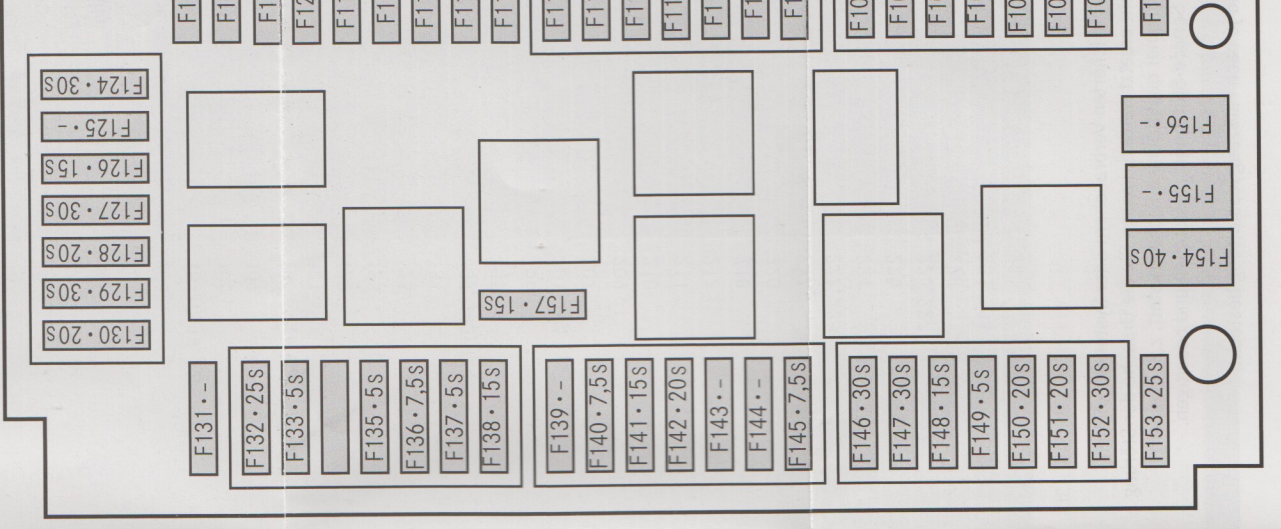


B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 22

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite
 In the cockpit, on the right side
 Sur le côté droit du poste de conduite

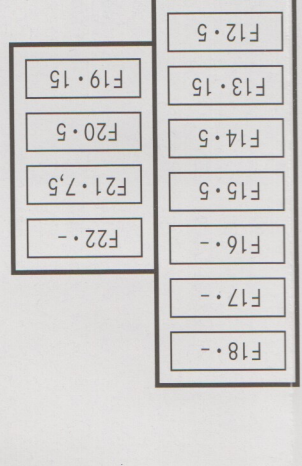

C: Sicherung · Fuse · Fusible 100 - 157

Unter der Fondsitzebank
 Under the rear seats
 Sous la 2ème rangée de sièges

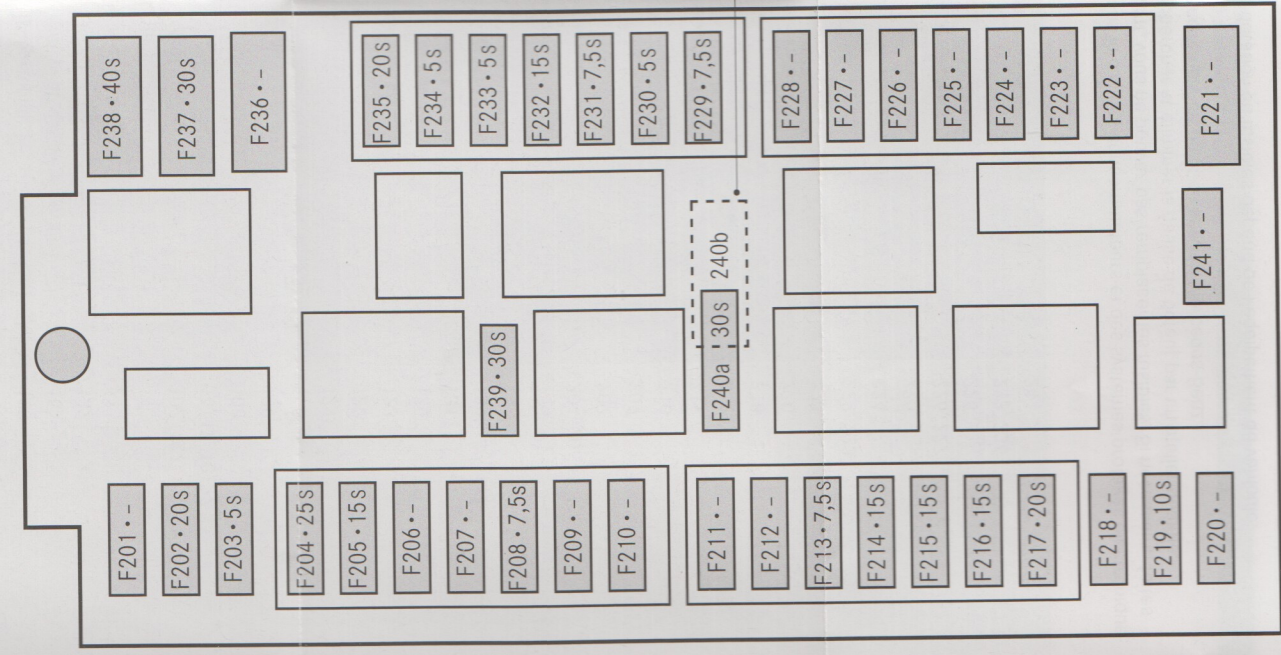

Achtung!
 Für Module A und C nur Sicherungen mit Zusatz "S" nach MBN10153-2 verwenden.

Caution!
 On modules A and C use only fuses with add. of letter "S" according MBN10153-2.

Attention!
 Pour modules A et C utilisez seulement fusibles avec l'additif "S" d'après MBN10153-2.

240 a
 Standard-System
 Standard system
 Système normalisé

240 b
 Stopp Start System
 Stop-start-system
 Système Stop-Start