1 - 36 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Motorraum Fahrerseite

In the engine compartment, driver's side.

Dans le compartiment du moteur, le site du conducteur.

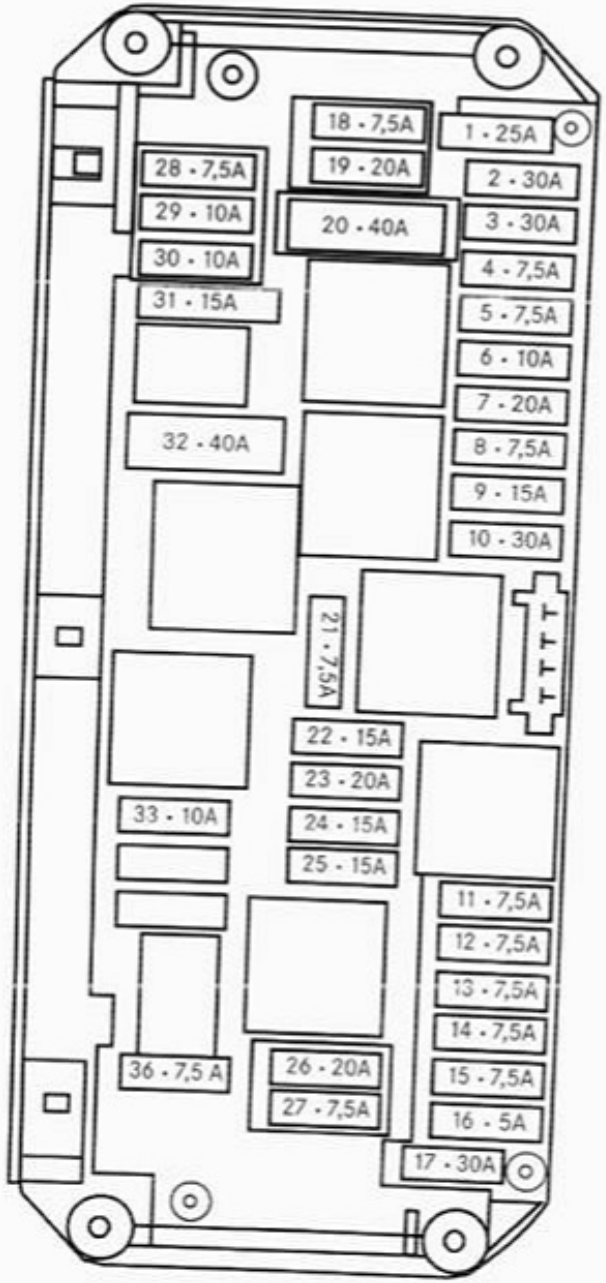

37 – 90 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Kofferraum rechts.

In the right side of the boot.
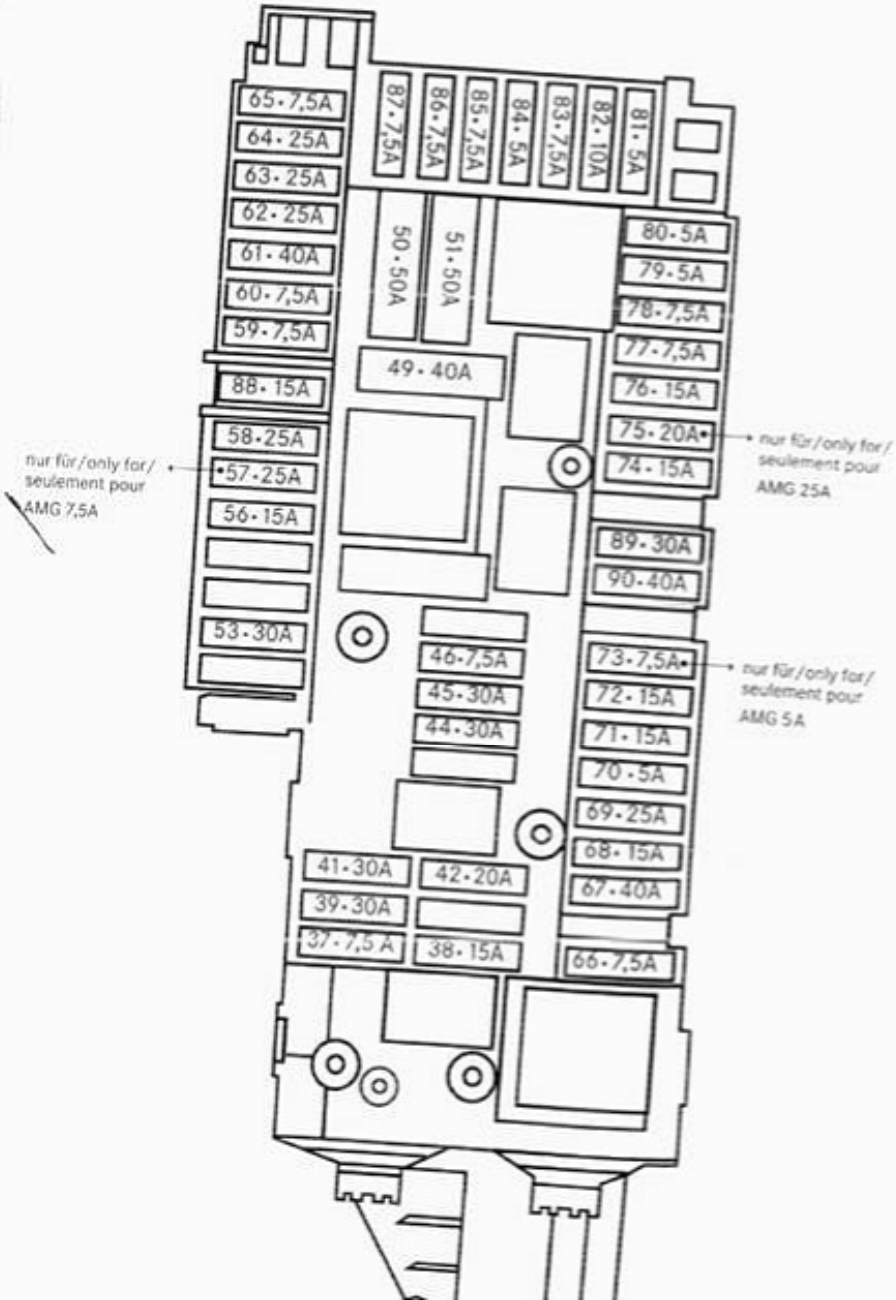
Dans le coffre a bagage, á droite.