


P68.30-3215-09

- 1 Kantenschutz
 2 Verkleidung B-Säule oben
 3 Verkleidung B-Säule unten
 4 Abdeckkappe

- 5 Mutter
 6 Abdeckung
 7 Gurtendbeschlag
 8 Sicherheitsgurt

- 9 Führung
 10 Bolzen
 11 Einstiegsleiste


Dargestellt am Fahrzeug mit Code (494) USA
 B48/3 Belt Tension Sensor

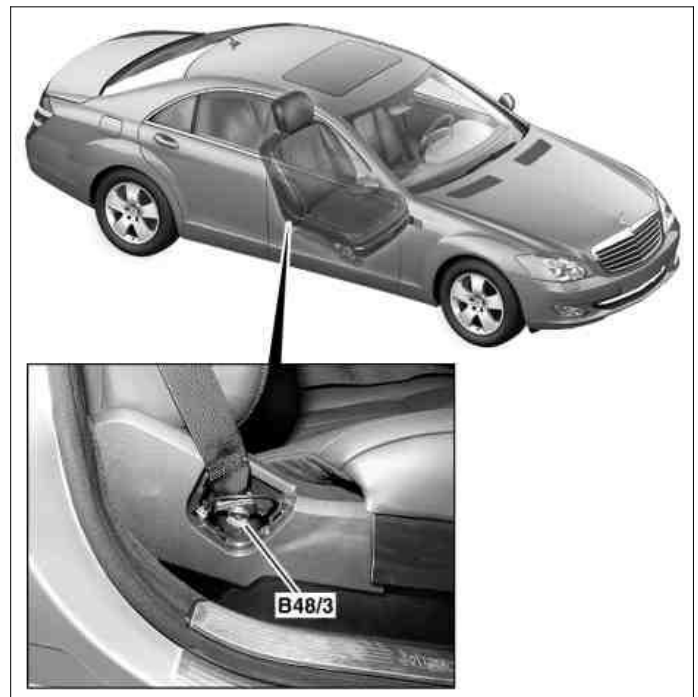

P91.60-3013-12

Änderungshinweise


9.2.06	Elektrische Steckverbindung für Belt Tension Sensor eingefügt	Arbeitsschritt 5.1	
--------	---	--------------------	--

	Aus-, Einbauen		
1	Vordersitzlehne senkrecht und Vordersitz nach vorne stellen		

2	Kantenschutz (1) vorn und hinten im Bereich der Verkleidung B-Säule oben (2) und der Verkleidung B-Säule unten (3) lösen		
3	Abdeckkappe (4) lösen und Mutter (5) abschrauben		
4	Abdeckung (6) abklipsen		
5.1	Elektrische Steckverbindungen an Belt Tension Sensor (48/3) trennen	Am Beifahrersitz und Fahrzeug mit Code (494) USA-Ausführung.	
6	Gurtendbeschlag (7) am Vordersitz abbauen	i Einbau: Sicherheitsgurt (8) nicht verdrehen. Nm	*BA91.40-P-1001-01O
7	Verkleidung B-Säule oben (2) mit Montagekeil abdrücken und abnehmen	i Einbau: Die Führung (9) muss in den Bolzen (10) eingesetzt werden. S	*110589035900
8	Sicherheitsgurt (8) durch die Verkleidung B-Säule oben (2) hindurchführen		
9	Einstiegsleiste (11) vorn ausbauen	Fahrzeuge ohne Code (Z07) Höchstschutz Fahrzeuge mit Code (Z07) Höchstschutz	AR68.30-P-4100SX AR68.30-P-4100SXS
10	Verkleidung B-Säule unten (3) mit Montagekeil von den Halteklammern abdrücken	i Einbau: Auf richtigen Sitz der Halteklammern achten. S	*110589035900
11	Verkleidung B-Säule unten (3) herausnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 221
BA91.40-P-1001-01O	Schraube am Gurtendbeschlag	Nm 32

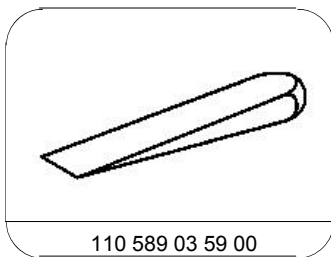

110 589 03 59 00

Montagekeil