


TYP 216.3

TYP 221.0

TYP 221.1 ausser CODE (Z07) Höchstschutz

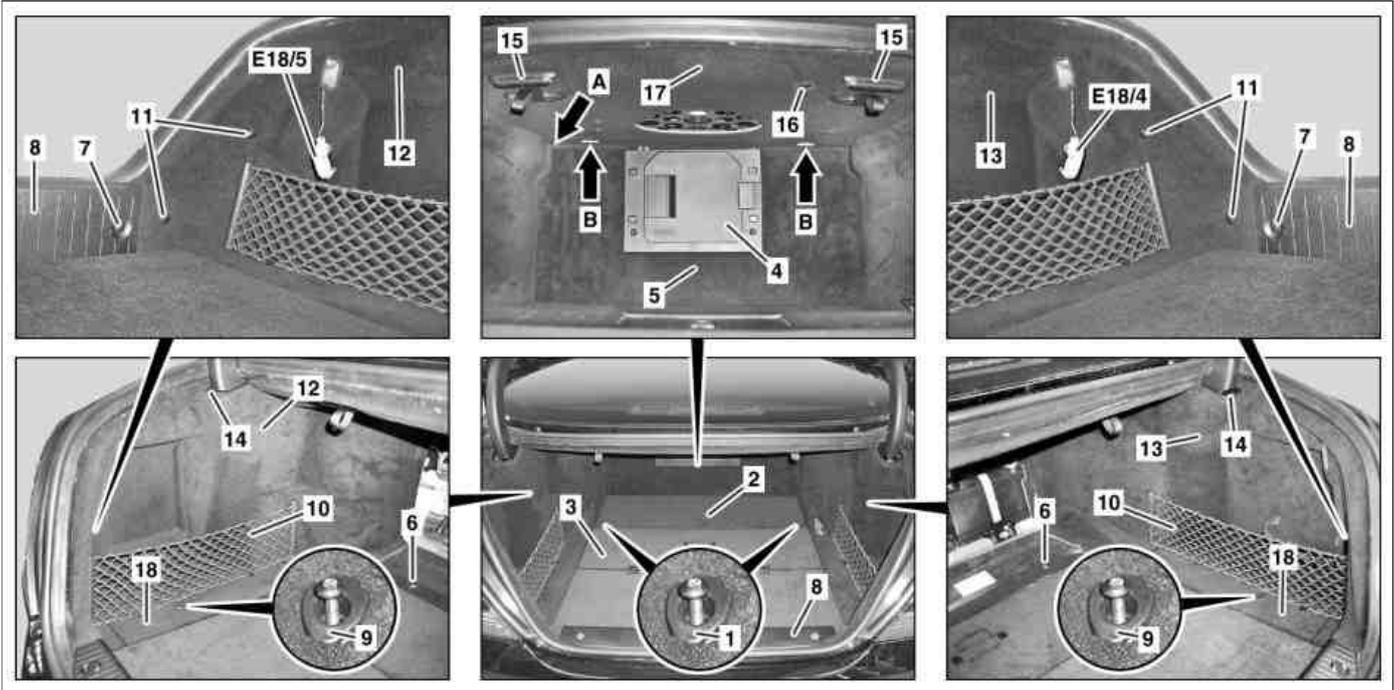


P68.30-3233-09

Dargestellt am Typ 221 bis 1.6.08 ohne Code (809) Modelljahr 2009

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 Verzurzhaken | 5 Verkleidung Mitte | 14 Rahmen |
| 2 Verkleidung vorn unten (bei Typ 221 ohne Code (669) Reserverad auf Stahlfelge) | 6 Klipp (ohne Code (669) Reserverad auf Stahlfelge) | 15 Scharnierhebeldurchführung |
| 3 Verkleidung Kofferraumboden (bei Typ 221 mit Code (669) Reserverad auf Stahlfelge, Typ 216) | 7 Klipp | 16 Taschenhaken |
| 4 Rahmen mit Klappe (bei Code (282) Skisack (Durchlademöglichkeit) bzw. Code (308) Kühlfach in Fondlehne Mitte) | 8 Verkleidung Heckmittelstück | 17 Klipp |
| | 9 Verzurzhaken | 18 Verkleidung Längsträger (nur wenn ausstattungsbedingt verbaut) |
| | 10 Gepäcknetz | |
| | 11 Klipps (bei Typ 221) | E18/4 Kofferraumleuchte rechts |
| | 12 Klipps (bei Typ 221) | E18/5 Kofferraumleuchte links |
| | 13 Verkleidung rechts | |

	Aus-, Einbauen		
1	Kühlbox im Kofferraum ausbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (308) Kühlfach in Fondlehne Mitte	
2	Rahmen mit Klappe (4) ausbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (282) Skisack (Durchlademöglichkeit) bzw. Code (308) Kühlfach in Fondlehne Mitte	
3	Verkleidung Mitte (5) an der linken oberen Ecke (Pfeil A) ergreifen, von links nach rechts lösen und auf der linken Seite nach hinten herausnehmen	<p> Verkleidung Mitte (5) vorsichtig lösen, sonst kann sie beschädigt werden.</p> <p> Verkleidung Mitte (5) kann separat ausgebaut werden. Bei Fahrzeugen mit Code (308) Kühlfach in Fondlehne Mitte die elektrische Steckkupplung der Kühlbox aus der Verkleidung Mitte (5) entnehmen.</p> <p> Einbau: Zur lückenlosen Spaltabdeckung den Überhang des Bezugstoffes, im unteren Bereich der Verkleidung Mitte (5), nach hinten legen und nach Einbau der Verkleidung Mitte (5) den Überhang des Bezugstoffes unter die Verkleidung vorn unten (2) führen.</p>	
4.1	Verzurzhaken (1) ausbauen und Verkleidung vorn unten (2) herausnehmen	Bei Typ 221 ohne Code (669) Reserverad auf Stahlfelge	Die Verkleidung vorn unten (2) kann separat ausgebaut werden.

4.2	Verzurrhaken (1) ausbauen und Verkleidung Kofferraumboden (3) herausnehmen	Bei Typ 221 mit Code (669) Reserverad auf Stahlfelge, Typ 216 i Die Verkleidung Kofferraumboden (3) kann separat ausgebaut werden.	
5	Klipps (6) ausklipsen und Verkleidung für Reserveradmulde herausnehmen	Bei Fahrzeugen ohne Code (669) Reserverad auf Stahlfelge i Beim Typ 221 muss dazu die Verkleidung vorn unten (2) ausgebaut sein. Beim Typ 216 muss dazu die Verkleidung Kofferraumboden (3) ausgebaut sein	
6	Verkleidung Kofferraumboden (3) von Verkleidung Reserveradmulde abbauen	Bei Fahrzeugen ohne Code (669) Reserverad auf Stahlfelge Beim Erneuern der Verkleidung Reserveradmulde oder der Verkleidung Kofferraumboden (3).	
7	Klipps (7) ausbauen und Verkleidung Heckmittelstück (8) mit Montagekeil ausklipsen	i Die Verkleidung Heckmittelstück (8) kann separat ausgebaut werden. 	*110589035900
8	Kofferraumleuchte rechts (E18/4) bzw. Kofferraumleuchte links (E18/5) ausbauen		
9	Verzurrhaken (9) ausbauen		
10	Gepäcknetz (10) an linker bzw. rechter Verkleidung Längsträger (18) lösen und Verkleidung Längsträger (18) ausklipsen	Nur wenn die Verkleidung Längsträger (18) ausstattungsbedingt verbaut ist. i Die Verkleidung Längsträger (18) kann separat ausgebaut werden.	
11	Klipps (11) an der Verkleidung links (12) bzw. an der Verkleidung rechts (13) ausbauen	Bei Typ 221	
12	Linken bzw. rechten Rahmen Scharnierhebeldurchführung (14) ausbauen	Nur bei Typ 216 i Bei Typ 221 verbleibt der jeweilige Rahmen Scharnierhebeldurchführung (14) an der Verkleidung links (12) bzw. an der Verkleidung rechts (13). i Einbau: Rahmen Scharnierhebeldurchführung (14) bei eingebauter Verkleidung oben (17) einbauen.	
13	Verkleidung links (12) bzw. Verkleidung rechts (13) herausnehmen	i Bei Fahrzeugen ab 2.6.08 oder mit Code (809) Modelljahr 2009 ist vor dem Herausnehmen der Verkleidung rechts (13) die Steckverbindung Steckdose Kofferraum an der Steckdose Kofferraum zu trennen.	
14	Taschenhaken (15) ausbauen	i Die Taschenhaken (15) können separat ausgebaut werden. Die Anzahl der Taschenhaken (15) ist vom Fahrzeugtyp abhängig.	
15	Klipps (16) ausbauen	i Die Anzahl der Klipps (16) ist vom Fahrzeugtyp abhängig.	
16	Verkleidung oben (17) ausbauen	i Die Verkleidung oben (17) kann bei eingebauter Verkleidung links (12) und eingebauter Verkleidung rechts (13) ausgebaut werden. Beim Typ 216 ist die Verkleidung oben (17) im mittleren Bereich der Heckdeckeldichtung zusätzlich in Klammern eingehängt. i Einbau: Verkleidung oben (17) in die Laschen (Pfeile B) einhängen und in der Verkleidung links (12) bzw. Verkleidung rechts (13) positionieren.	
17	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

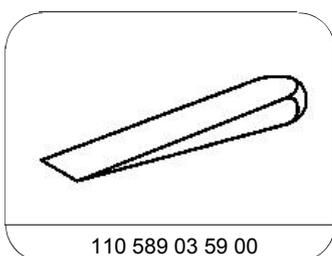

Montagekeil