


TYP 221.0

TYP 221.1 ausser CODE (Z07) Höchstschutz


Dargestellt am Typ 221.0

- 1 Einstiegsleiste vorn
2 Einstiegsleiste hinten
3 Klipps

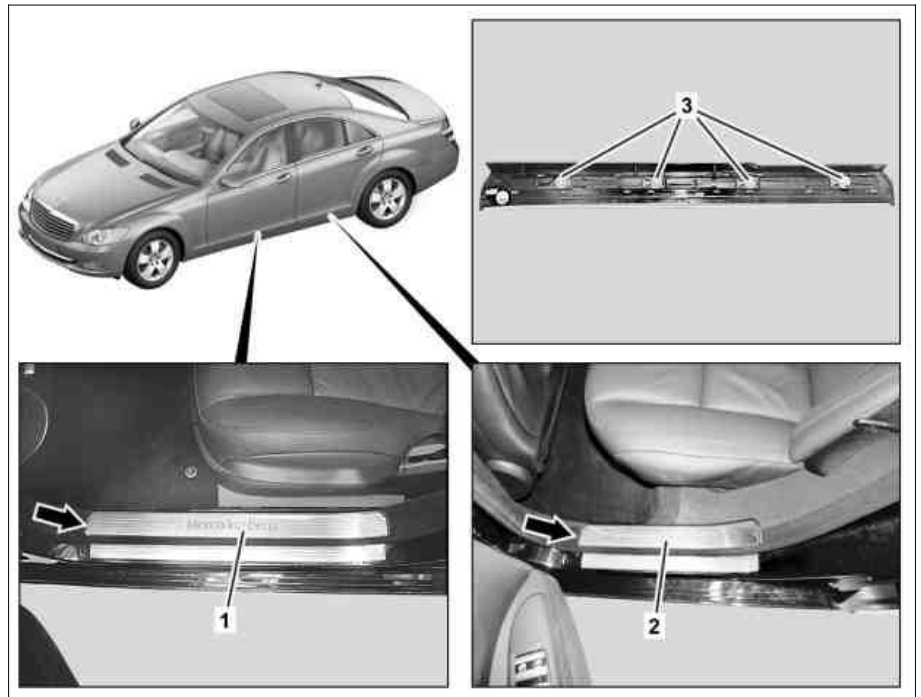

P68.30-3628-06

☒	Ausbauen		
1	Langkeil von vorne (Pfeil) unter die Einstiegsleiste vorn (1) oder die Einstiegsleiste hinten (2) an den ersten, zu lösenden Klipp (3) heranführen, um 90° nach innen drehen und Klipp (3) durch Drücken des Langkeils nach oben ausklipsen	☒	*115589035900
2	Langkeil an alle weiteren Klipps (3) der Einstiegsleiste vorn (1) oder der Einstiegsleiste hinten (2) heranführen und Klipps (3) durch Drücken des Langkeils nach oben ausklipsen	☒	*115589035900
3	Einstiegsleiste vorn (1) oder Einstiegsleiste hinten (2) von hinten (Pfeil) nach oben schwenken und aus der Halteklammer herausheben		
☒	Einbauen		
4	Einstiegsleiste vorn (1) oder Einstiegsleiste hinten (2) zuerst in die Halteklammer einsetzen und dann nach hinten einklipsen	i Klipps (3) erneuern.	

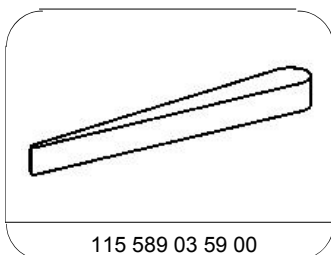

115 589 03 59 00

Langkeil